


* 組合及使用方法

只需倒入家中飲用的水管水・市面上發售的礦泉水，只需 4 分鐘！

充電的時候也能製作水素水。

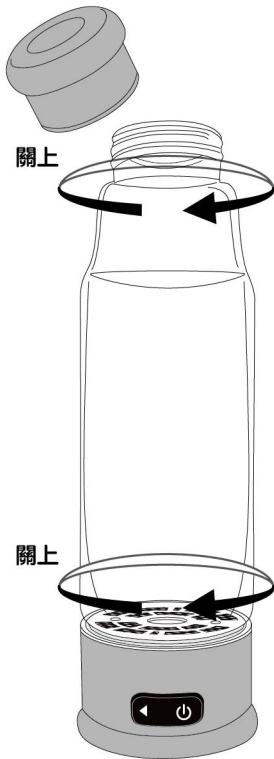

* 在水素水製作途中想停止的情況 *

請按將電源按鈕 3 秒以上。「呴」的一聲會響起，然後會停止製作。

* 「10 秒高速水素活化功能」介紹


水素水在製作完成後 1、2 個小時後氫會散失在空氣中，氫的溶存量會下降。
製作後放置一小時以上的情況，可以使用「10 秒高速水素活化功能」把氫溶存量回到製作完成般。

① 按下電源按鈕一下，3 秒後便會開始製作水素水。

水素活化功能使用的時候也請必需打開頂蓋。

② 聽到「呴」的一聲，底座中心的藍色 LED 會亮起，電極板會產生水泡（氫氣）。

10 秒後再聽到「呴」的一聲，藍色 LED 燈熄滅表示製作完作。

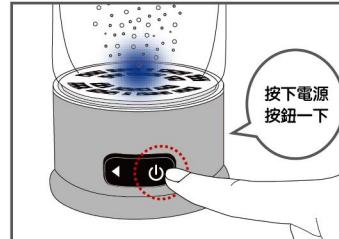

※放置太長時間的情況，即使使用水素活化功能也不能把氫濃度回到最高點。

製作完成放置 4 小時以上的話，建議按下電源按鈕兩下再使用 4 分鍾從新製作。

* 遇到以下可能故障的情況

●按下電源按鈕但是 LED 燈沒有亮著沒有發出聲音。

這個情況可能是電源用盡了。請充電後再按電源按鈕使用。

●按下電源按鈕開始製作後沒有水泡產生。

- 藍色 LED 燈在規定時間前熄滅的情況請充電後再使用。
- 藍色 LED 燈亮着但是都沒有產生水泡的情況，可能是純水或是硬度較低的水，請改用家中水管的水製作水素水。

●不能充電的情況（紅色 LED 燈沒有亮着）。

- 請確認插頭和電源線已正確地連接上。
- 確認 USB 線和插頭已正確地連接上。
- 請確認 USB 線和底座的電源接口已正確地想連接上。
- 電插沒有電力的情況和沒有電力的 USB 插口是無法充電的。
- 使用產品附屬的充電插頭以外的插頭，可能會有電壓不足的情況發生。
- 充電電壓不足的情況，本體底座的紅色 LED 燈不會亮着，或是閃爍熄滅。遇到這樣的情況請改用其他的充電方法。

●出現漏水的情況。

- 請確認頂蓋和底座正確地接合好。
※玻璃樽身和底座之間的位置是會有水殘留的情況。這不是漏水的情況，請把這裏的水氣抹走。

使用以上的方法也解決不到問題的話，請與購買店舖或是弊社聯絡查詢。

* 製品規格

日本製

SIZE	直徑：66mm 高：245mm
重量	410g
容量	450ml
素材	PP・不鏽鋼・硼矽玻璃・鍍鉑鈦・鈦・矽等
付屬品	專用 USB 線 / AC 插 (7.4V 950mA/h)
氫濃度	800~1227ppb(※根據水質不同)
	※日本水素水振興協會測定
消費電力	電源 AC 100V ~ 240V 50Hz/60Hz 出力：DC5V 1.2A
電池	鋰電池 (電池容量：3.7V 1450mAh)
充電時間	約 3 至 4 小時 (充滿)
連續使用時間	4 分鍾模式約 20 回 (※1.2)

(※1: 根據水質不同)

(※2: 使用硬水的情況，生成次數可能會變成 10 次)

B-1501 系列

使用說明書

H²plus

攜帶型的
水素水生成器

在此謝謝你購買本商品。

攜帶型的水素水生成器無論何時何地都能為你製作水素水。
為了能安全地快捷地使用此產品，請看完這本說明書正確地使用。

* 為了能方便快捷使用，請閱讀以下使用方法 *

- 首先把本體電源充滿。
- 因為本產品是在測試完成後才出貨，使用前請先把產品洗淨。
- 根據水的不同種類和水管環境的情況，礦物和鹽分的味道可能會殘留在樽身。
如果對味道造成影響，請把水倒到杯美味地飲用。
- 本產品為耐熱設計，容器本體可以承受 100 度的水溫，在使用 50 歲以上水溫的水是，注意樽身會變熱造成危險。
- 根據水質所生成的水素水濃度都會不同。硬度較高的水所能製作的水素水濃度也更高。
- 純水 (RO 水) 的硬度較低所能製作的水素水濃度也較低。
- 注意產品的衛生，平日也請洗淨產品。
- 倒進 450ml 以上的水時，在頂蓋蓋着的情況下製作水素水，可能會造成壓力使樽身爆裂的危險。請務必打開頂蓋製作水素水。

* 使用時請注意



警告 無視警告地使用的話，可能會導致危險及發生事故
(受傷或較嚴重的後果)等。



請勿把此產品放入微波爐等地方進行加熱，不要放到洗碗機等機械內進行清潔。還有不要放到冰櫃內進行冷凍。
加熱和冷凍會有造成破裂和電池爆炸的危險。



交流電插・USB 線請不要使用水來清潔。
會有觸電・衝擊・產生火花的危險。



請不要把交流電插・USB 線用作卷束、破損、加工、拉扯、糾纏、盛載重物等等。
會有觸電・衝擊・產生火花的危險。



請不用沾濕了的手去進行充電。還有，生成器底座的電源口附近請保持乾爽，注意不要被水沾到充電口。
會有觸電・衝擊・產生火花的危險。



交流電源或 USB 線受到損傷或是發熱的時候，還有生成底座發熱、產生異味或異常聲音等異常情況發生時請立即停止使用製作。仍使用的話會有觸電・衝擊・產生火花的危險。
感到異常情況發生時請與販賣店舖聯絡。



交流電插請用在 100~240V 的範圍內的插座上。交流電插請用在相同形狀的插座上使用。
否則會有觸電・火災・漏電・破裂的危險。



請不要放置本產品在日照直接照射，高溫的地方使用收藏。
否則會有觸電・產生火花・漏電的危險。



製作水素水時，請把產品放在水平的地方和把頂蓋打開。
閉蓋製作水素水時產生的氣體可能會引致產品破裂的情況。



請不要故意自行拆解、修理・改造本產品。可能會造成火災或是觸電的情況。需要修理的情況請向販賣店舖聯絡。
禁止改造本產品 有觸電・火災・漏電・破裂的危險。



注意 忽略注意事項的使用可能會導致物件損害或是對使用者造成傷害，敬請注意。



當攜帶產品時，請確認頂蓋底插座是正確地組合好，確保沒有漏水的情況。
還有，放在袋外出攜帶時，請盡量不要橫放本產品，保持它直立的狀態。小心它有漏水的情況出現。



請避免本產品受到強力的衝擊。雖然本產品是由加硬的玻璃所製成，但受到強力的衝擊可能會有造成破裂以致受傷的危險。



充電時原則上請使用本產品附屬的專用充電電源插。還有，長時間放置的情況請把電源插拔除。
會有觸電・火災的危險，也會造成本產品故障的原因。



請把玻璃樽身和生成器底座分開請洗。還有，請不要使用苯、酒精、稀釋劑等去請洗。
會有觸電・火災的危險，也會造成本產品故障的原因。



清洗生成器底座時，必需把電源接口的軟膠緊緊閉上，用布等物品保護著充電口輕輕用水洗生成器上方的部份，可以使用軟海綿等擦拭。
請絕對不要讓水進入充電口。會有觸電・火災的危險，也會造成本產品故障的原因。




製作完成的水素水長時間放置或保存的情況，可能會引致食物中毒的危險，請下不要飲用。



本產品用水以外的飲品製作水素水的情況，會有故障的危險。用水以外的製作使用所造成的產故障本公司是不會作出保養的。請顧客注意正確地使用。

* 各部件的名稱

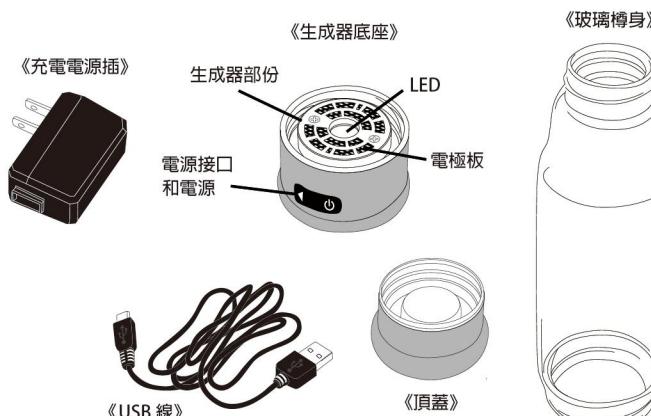

* 使用方法


第一次使用前請先把產品部件洗淨。



① 可以分開頂蓋・玻璃樽身・生成器底座 3 部份來清洗。

頂蓋・玻璃樽身請使用中性洗劑清洗。

請不要把底座生成器部份整個浸在水中清洗！會有觸電和故障的危險。

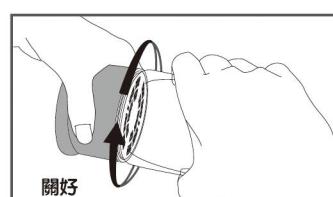

④ 底座和樽身組合的話，底座接口空間的部份有水殘留的情況，會產生“漏水”的問題。

請把底座接口空間的水氣好好抹走，緊密地組合好。

- 請用軟海綿清洗。
- 使用前請確認玻璃樽身和底座是否牢固在一起，沒有組合好會造成漏水。

<感到製作水泡的量減少了的話?>

● 由於鈣和污物等有可能附著電極板，可以在市面上買檸檬汁或檸檬酸抹在表面放置約 30 分鐘就可以把它們溶解。如果仍然沒有改善，請重複同樣的步驟。

※※請不要浸洗充電器底座。清必需把玻璃樽身和底座組合後清洗。

* 充電方法

由於充電跟據不同的出貨會有所不同，
所以第一次使用前請先充電才使用。

※充電完全沒有的時候，完整充滿電大概需要 3 至 4 小時。


※充電全滿的狀態下可以使用約 20 次。

(※根據充電的狀況和水質可使用回數也不同)


※所使用的電池是放電比較少的，過了一段時間不充電的話可能不能使用。



① 電源按鈕左邊的 (◀) 的膠套部分向右打開。請注意不要太大力拉開膠套部份，它可能會有斷開的危險。

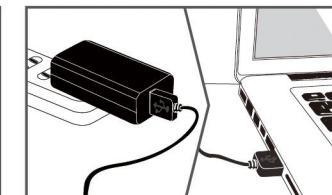

② 產品附屬的專用 USB 線請用來連接專用電插，或是插上 USB 對應之充電機器。

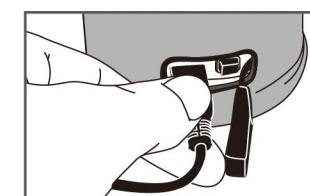

③ 請電時專請確認用的 USB 線和底座的充電口部份緊緊連上。



※ USB 線的連接口有方向不同的分別。
插入前請必需確認是否正確。




④ 底座的 LED 燈亮著紅色表示充電開始。



⑤ LED 變成綠色的話表示充電完成。
※完整充電需要 3 至 4 小時。

* 充電的訊號

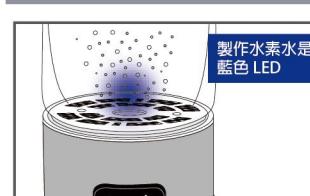

製作水素水是
藍色 LED



紅色 LED
熄滅

製作中的藍色 LED 燈變成紅色 LED 燈滅的情況是代表電池快要用完。請盡快進行充電。